

QUAL A MELHOR FORMA DE PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS EM MICROAMBI-



FIRETRACE Extingue o incêndio logo na fase inicial evitando a sua propagação a toda a instalação.

Aplicações na protecção de quadros eléctricos, servidores, máquinas CNC, Motores, etc.

Aprovação FM - "Factory Mutual"

Detecção e Extinção de Incêndios em Quadros Eléctricos, Motores, Máquinas CNC, Bastidores de Informática, Estufas,....

FIRETRACE

Extingue o incêndio onde ele se inicia evitando a sua propagação a outras áreas.

Sistema de detecção e extinção automática de incêndios ideal para a protecção de microambientes tais como quadros eléctricos, máquinas, motores e extractores de fumos em laboratórios. O sistema utiliza um tubo especial de polímero que rompe quando exposto a uma chama ou uma determinada temperatura e que liberta o agente de extinção de incêndio. O Firetrace extingue o incêndio logo no início em segundos. É aplicado em pequenos espaços e não necessita de energia eléctrica para funcionar. Está aprovado pela FM-Factory Mutual.




NO SISTEMA DE ACTUAÇÃO DIRECTA

O tubo de FIRETRACE actua como detector e como elemento de descarga do agente de extinção. No ponto de temperatura mais alto o tubo rompe criando uma queda de pressão produzindo a expulsão de todo o conteúdo do cilindro e extinguindo em menos de 3 segundos o incêndio.

NO SISTEMA DE ACTUAÇÃO INDIRECTA

O tubo FIRETRACE actua só como detector e o agente de extinção descarrega-se através de um tubo rígido de cobre ou de aço inoxidável nos pontos pré-definidos.

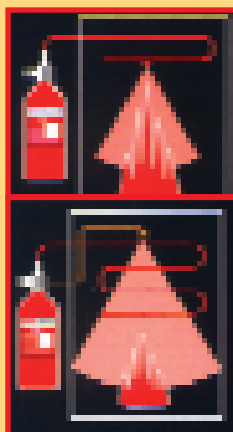


SISTEMA PYROFLEX

Para protecção de pequenos volumes em motores, máquinas e pequenos quadros eléctricos. O tubo de 8mm e 25m de comprimento pode proteger um espaço de 1m³.



SISTEMA PYROPLUG

Para detecção e extinção de incêndio com corte de energia eléctrica em computadores, monitores e pequenos equipamentos eléctricos. O Pyroplug é fornecido completo com 3m de tubo pyroflex e tomada de energia.

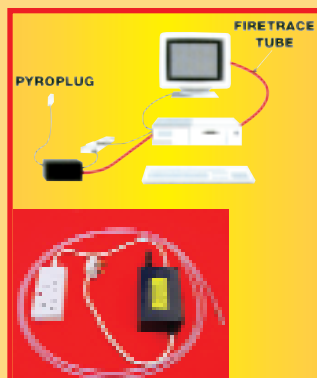

QUESTIONÁRIO:

Estou interessado na Protecção de : ☐ Quadros eléctricos ☐ Motores ☐ Bastidores de Informática ☐ Estufas ☐ Máquinas CNC

Qual a dimensão do quadro ou do motor: ----x ----x ...m (comprimento x largura x altura).

Nome.....Empresa.....Email.....Tel.:.....

Veja o nosso site www.incendios-tecnisis.com