

**SONDAS PT100 E TERMOPARES COM QUALIDADE,
COM PRAZOS DE ENTREGA IMEDIATOS
E PREÇOS IMBATÍVEIS....**



**36567 sondas de temperatura
já aplicadas no mercado português.**

Gama Completa de Sondas de Temperatura, de Indicadores e de Controladores

Sonda Pt100 com cabeça ABS TEMP-R3AAAB0/100/150

Sonda PT100 para aplicações industriais, câmaras frigoríficas, indústria alimentar. Tem cabeça ABS, alto impacto, zona fria 100mm para evitar condensações, bolbo PT100 classe A, tubo e acessórios de 1/2" em aço inox, comprimento a definir.




Sonda com Dedo de Luva TEMP-R0ADAB0+TEDL-A1/150

Sonda PT100 e dedo de luva para medição de temperatura em processos industriais com possibilidade de remover a sonda sem interromper o processo. Cabeça em alumínio e tubos de protecção e acessórios de 1/2" em aço inox.



Sonda Simples com Cabo MULTP-R1AAAB

Sonda PT100 para uso geral em ar condicionado, câmaras frigoríficas, ambiente e indústria, com bolbo PT100, classe A em tubo com protecção inox 316L com 50mm, com cabo silicone com 2,5m e mola de protecção.

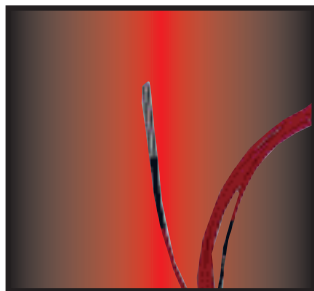


Sonda PT100 com indi- cador DM700 e conversor

Unidade com transmissão de sinal 4..20 mA. Alimentação pelo loop de corrente, Display em 4 dígitos, protecção IP67, programação por Botão interno. Ligação ao processo com R1/2" e tubo 06x150mm em aço inox 316 L.



Transmissor de Humidade e Temperatura SEM 164 - W/3HP

Para medida de temperatura e humidade relativa em armazéns, condutas de ar, laboratórios e museus. Saídas 2x 4-20mA. Para temperatura e Humidade

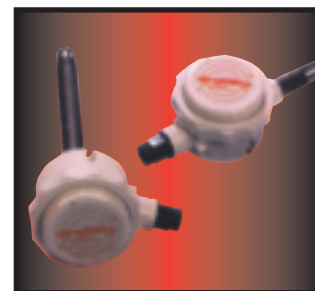

Conversor SEM 203 P

Conversor de temperatura PT100 em 4-20mA, gama 0-400°C ou outra a definir. Apropriado para ser colocado na cabeça da sonda. Pode ajustar-se a gama. Gama temperatura ajustável por botão pressão.



Controlador Temperatura CAL 9500 - 1

Para controle de temperatura PID, com Auto-tuning, com saídas relé, SSR e 4..20 mA e entradas termopar, Pt100 ou 4..20 mA. Operação para "Heat / cool" e Possibilidades de 31 programas e 126 segmentos. Protecção IP66.



Indicador Digital Painel DM3420 - S1

Indicador digital de 4 dígitos de elevada qualidade para entradas de 4-20mA PT100 ou termopar, protecção frontal IP65 e cinco anos de garantia.



Questionário Sondas de Temperatura

1. Pretende medição de ☐ Temperatura ou ☐ Humidade? ☐ Depósito ☐ Condutas ☐ Ambiente

2. Pretende? ☐ Indicação de temperatura ☐ Controle ☐ Transmissão de sinal (4-20) mA

3. Informação sobre o produto e a sonda : Meio Qual a temperatura de operação ?°C.
Qual a temperatura mínima ?°C. Qual a temperatura máxima ?°C. Qual O comprimento da Sonda?(mm).

4. Pretende ? ☐ Só a Sonda de Temperatura ☐ O Sistema Completo ☐ A Instalação e Montagem

5. Outra informação :
.....

Nome: Empresa: Telef.: Email: